


i-box Twist PORTABLE BLUETOOTH® SPEAKER

79085R USER GUIDE

ENG

1. Introduction

The Twist Bluetooth speaker allows you to listen to the music stored on your iPod™, iPhone™, or other Bluetooth enabled device without the need to connect via wires or a dock. It can also be used as a loudspeaker for your mobile phone calls.

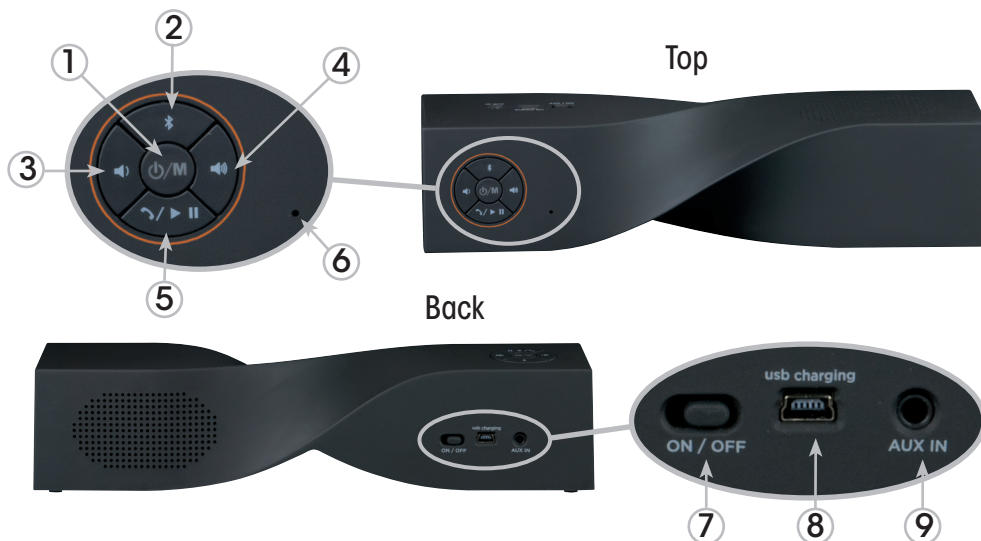

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Power on/off | 4. Volume + | 7. On / Off sliding switch |
| 2. Bluetooth connection | 5. Answer phone call / Play / Pause | 8. Mini USB charging port |
| 3. Volume - | 6. Microphone | 9. Aux - in |

2. Specifications

Weight: 0.32kg (0.71 lbs)
Dimensions: 250 x 56 x 56mm
A2DP: Advanced audio distribution profile for wireless music streaming
Hands-free calling: Hands-free audio (HFA) and Headset profiles (HSP)

Wireless range: 10m (30')
Charging time: 2-2.5 hours
Play time: 4-5 hours
Battery voltage: 3.8 volts
Input: 5V/500mA
Max output power: 2 x 3 Watts + passive sub woofer

3. Charging the Bluetooth speaker

The Twist has a built-in 3.7V 1200mAh rechargeable battery

- 1 Turn off the speaker before charging
- 2 Plug the mini USB end of the USB charging cable (supplied) into the mini USB port marked 'USB Charging' on the back of the speaker.
- 3 Plug the other end into a USB power port such as an AC charger (not supplied), laptop or PC
- 4 The LED light on the bottom front of the speaker will glow red while charging and turn off when fully charged.

4. Switching ON/OFF

- 1 When fully charged, slide the ON/OFF switch on the back of speaker to the "ON" position.
- 2 To switch-on: press the Power/Mode button on top of speaker for 3 seconds, the LED will flash, indicating it is searching.
- 3 To switch-off: again press Power/Mode button on top of speaker for 3 seconds.
- 4 Slide the ON/OFF switch on the back of speaker to the "OFF" position.

5. Pairing

5.1 How the Pairing LED indicator (positioned below the Power/Mode button) works

- 1 OFF: Power off
- 2 Blue/Red blinks quickly: in pairing mode
- 3 Solid Blue: successfully paired Bluetooth device
- 4 Solid Green: power on with AUX-in mode

5.2 Pairing with mobiles (Bluetooth enabled) and Tablets.

- 1 Keep the speaker within a 1m range of the device you wish to pair with.
- 2 Turn on the speaker, the power button LED blinks quickly indicating it is searching.
- 3 Start the Bluetooth function of the mobile and search for Bluetooth devices, after searching, select "i-box Twist" in the Bluetooth device list.
- 4 After successful pairing, select "i-box Twist" in the Bluetooth device list, and press "connect"
- 5 LED turns to solid blue indicating the speaker is paired with devices via Bluetooth.

Note:

- A: If the pairing is not successful, please press the Bluetooth button on the top of speaker, and then re-pair again.
- B: After pairing is successful, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted because of new pairing, you will not need to re-pair next time you use the same device. If you want to pair the speaker with other devices, please turn off the Bluetooth function of existing source device, and pair the speaker with the new device according to the steps above.

5.3 Pairing with iPhone™, iPad™

- 1 Keep the speaker within a 1m range of the device you wish to pair with
- 2 Turn on the speaker, the power button LED blinks quickly, the unit is standing by for pairing.
- 3 In iPhone™ (iPad™) General > Bluetooth, tap on Bluetooth function, search the Bluetooth devices and "i-box Twist" will be identified quickly.
- 4 Select "i-box Twist" to complete pairing.
- 5 LED turns to solid blue indicating the speaker is paired with iPhone™ (iPad™) via Bluetooth.

5.4 Pairing with a Bluetooth enabled PC or notebook

- 1 Keep the speaker within a 1m range of the device you wish to pair with.
- 2 Turn on the speaker, the power button LED blinks quickly, the unit is standing by for pairing.
- 3 Activate Bluetooth connectivity on your PC and begin SEARCH NEW DEVICE function.
- 4 After a short scanning period, the PC will indicate that your "i-box Twist" speaker has been discovered and is ready for connecting/pairing.
- 5 Click to pair "i-box Twist" and PC.
- 6 LED turns to solid blue indicating the speaker is paired with devices via Bluetooth.

5.5 Pairing with Mac OSX 10 or above

- 1 Keep the speaker within a 1m range of the device you wish to pair with
- 2 Turn on the speaker, the power button LED blinks quickly, the unit is standing by for pairing.
- 3 Pair it with a Mac – choose setup Bluetooth Device from the Bluetooth status menu in the menu bar, and follow the on screen instructions to pair with the speaker. If the Bluetooth status menu is not available, open Bluetooth Preference and select the "Show Bluetooth status in the menu bar" check box.
- 4 Open System Preferences and click Sound
- 5 Click Output and select the Bluetooth speaker
- 6 Click Input and select your speaker. Adjust the Input and Output volume.
- 7 LED turns to solid blue indicating "i-box Twist" is paired with devices via Bluetooth.

Note:

Some applications, including iChat AV, allow you to select the audio device from within the application (independently of the default audio input and output selected on the Sound pane of System Preferences). To use a Bluetooth speaker with iChat AV, select the Bluetooth speaker for audio input and output on the Video pane of iChat preferences.

5.6 Re-connecting to a paired device

Each time the speaker is turned on, it will attempt to connect to the last device it was paired with automatically (the source device must be turned on). The speaker will do one of the following:

- 1 Connect to last connected devices automatically, then just start music playback.
- 2 Be listed in the screen of devices as an output channel, then select "i-box Twist" as the output channel and play music.

Note:

In some cases, the speaker may need to be manually selected from your operating system sound or hardware output list.

5.7 Pairing with another device without switching-off the speaker - When the speaker is already paired with a device, press "Bluetooth Connecting Button" to break existing pair, then pair with the other device.

5.8 HFP device exception

When the speaker is in standby mode, it will not be able to connect to any HFP device. To "wake" the speaker and re-connect to the previously used HFP device, press the POWER/MODE twice to re-connect automatically.

6. Hands-free Operation

Answering a phone call via the speaker

- 1 When there is an incoming call, short press "Answer phone call" button once to answer via speaker.
- 2 Press it again to end a call.
- 3 When no incoming call, "Answer phone call" button will work as "Play/Pause" to control music. Press it to start music, press again to pause.

Note: The speaker will not work as a music loudspeaker when answering phone calls.

7. Wired Audio Connection

Connecting the speaker to an audio device using a 3.5mm audio cable.

- 1 When fully charged, slide the ON/OFF switch on the back of speaker to the "ON" position.
- 2 Switch-on: press Power/Mode button on top of speaker for 3 seconds, the power button LED will flash indicating it is searching.
- 3 Connect one end of the 3.5mm audio cable (included) to the 'AUX IN' port on the back of the unit. Connect the other end to the 3.5mm (headphone jack) of your audio device. Press the Power/Mode button once more to change to auxiliary mode. The LED will light green.
- 5 Make sure the volume of your audio device and the volume of the speaker are both set to medium / low.
- 6 Play music on your device and slowly adjust the volume to the desired level. You can adjust the volume either by pressing the volume buttons on the speaker or your audio device. For the best audio results, turn your audio device all the way up and adjust the speaker volume controls until the music sounds perfect.

8. Troubleshooting

The sound is low or completely silent.

- 1 Make sure both your audio device and the speaker are charged.
- 2 Make sure the connection (either Bluetooth or Aux) is fully functioning and secure. If you are using the Aux port check the cable is inserted properly to both the speaker and your audio device.
- 3 Check that the volume on both the speaker and your audio device is turned up.
- 4 Check that your audio device is playing an audible music track.

The pairing instructions in this manual do not work for my device.

- 1 Please consult the user guide for your audio device to find the correct pairing instructions.

The speaker cannot find my device.

- 1 Ensure the Bluetooth is switch on and not hidden on your audio device.

The person on the other end of my call cannot hear me or I cannot hear him / her.

- 1 Make sure your device is paired correctly to the speaker.
- 2 Make sure the volume is turned up on both the speaker and phone.
- 3 Make sure there is no obstruction to the microphone.

WARNING:

This speaker has a built in lithium polymer battery, it must be used and charged properly.

Improper use can cause the battery to catch fire or explode resulting in serious or fatal injury.

CAUTION:

Do not disassemble or modify the speaker.

Do not place the speaker in direct sunlight, or near fires, stoves, or other high temperature locations.

Do not expose the speaker to water or salt water, or allow the speaker to get wet.

If you dispose of the speaker remember it contains a battery and recycle accordingly.

Website: www.iboxstyle.com



Waste electrical and electronic products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.


Check with your Local Authority for recycling advice.



1. introducción

Los altavoces Bluetooth de i-box le permiten escuchar la música almacenada en su iPod™, iPhone™ u otro dispositivo habilitado con Bluetooth sin necesidad de

conectar a través de un cable o una base de conexión. También puede utilizarlo como altavoz para su móvil.

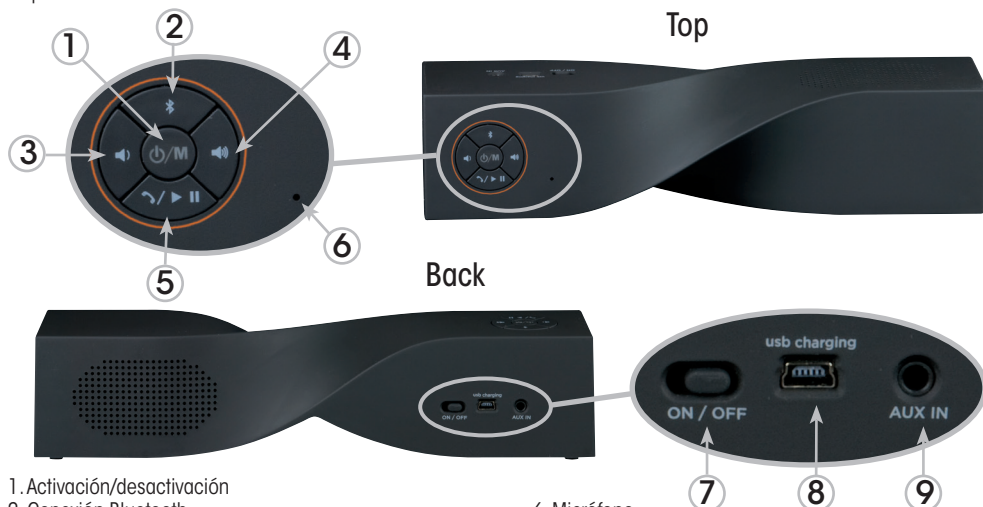

1. Activación/desactivación
2. Conexión Bluetooth
3. Volumen -
4. Volumen +
5. Contestar llamada telefónica / Reproducir / Pausar

6. Micrófono
7. Interruptor deslizable de activación/desactivación
8. Puerto de carga de mini USB
9. Entrada auxiliar

2. Especificaciones

Peso: 0,32 kg
 Dimensiones: 25 x 5,6 x 5,6 cm
 A2DP: Perfil de distribución de audio avanzado para streaming de música inalámbrico
 Para llamadas con manos libres: Audio manos libres (HFA) y perfiles de auriculares (HSP)

Alcance inalámbrico: 10 m
 Tiempo de carga: 2-2.5 horas
 Tiempo de reproducción: 4-5 horas
 Tensión de la pila: 3,8 voltios
 Entrada: 5V/500 mA
 Potencia de salida máxima: 2 x 3 vatios + subwoofer pasivo

3. Carga del altavoz Bluetooth

Pilas integradas recargable de 3,7 V 1200 mAh

- 1 Desactive el altavoz antes de cargarlo
- 2 Enchufe el extremo de mini USB del cable de carga USB (suministrado) en el puerto de mini USB marcado 'USB Charging' (Carga de USB) de la parte posterior del altavoz.
- 3 Enchufe el otro extremo en un puerto de corriente USB

como un cargador de CA (no suministrado), ordenador portátil o PC.

- 4 La luz LED de la parte delantera inferior del altavoz se enciende de color rojo durante la carga y se apaga cuando el altavoz está completamente cargado.

4. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

- 1 Cuando está completamente cargado ponga el interruptor ON/OFF de la parte posterior del altavoz a "ON" (ACTIVACIÓN)
- 2 Activación: pulse el botón Power/Mode (Corriente/Modo) de la parte superior del altavoz por 3 segundos; el LED de corriente destella, indicando que se está realizando una búsqueda.

- 3 Desactivación: vuelva a pulsar el botón Power/Mode de la parte superior del altavoz por 3 segundos.
- 4 Ponga el interruptor ON/OFF de la parte posterior del altavoz a "OFF" (DESACTIVACIÓN).

5. Apareamiento

5.1 Funcionamiento del indicador LED de apareamiento (debajo del botón Power/Mode)

1 OFF: Desactivación

2 Azul/Rojo que parpadea rápidamente: en modo de apareamiento

3 Azul sin parpadear: dispositivo Bluetooth apareado correctamente

4 Verde sin parpadear: activado con modo de entrada auxiliar

5.2 Apareamiento con móviles (Habilitado con Bluetooth) y tabletas.

1 Mantenga el altavoz a menos de 1 m del dispositivo con el que desea aparearlo.

2 Active el altavoz; el botón LED de corriente parpadea rápidamente, indicando que se está realizando una búsqueda.

3 Active la función Bluetooth del móvil y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth. Después de la búsqueda seleccione "i-boxTwist" en la lista de dispositivos Bluetooth.

4 Después de un apareamiento exitoso, seleccione "i-boxTwist" en la lista de dispositivos Bluetooth y pulse "connect" (conectar)

5 El LED deja de parpadear, permaneciendo encendido, indicando que está apareado con dispositivos a través de Bluetooth.

Nota:

A: Si el apareamiento no ha tenido éxito, pulse el botón Bluetooth de la parte superior del altavoz y repita el apareamiento.

B: Cuando el apareamiento tiene éxito, los dispositivos apareados se recuerdan mutuamente. A menos que se borre información de apareamiento debido a un nuevo apareamiento, este no se necesita repetir la próxima vez que se utilice el mismo dispositivo. Si desea aparear el altavoz con otros dispositivos, desactive la función Bluetooth del dispositivo fuente existente y aparee el altavoz con el nuevo dispositivo siguiendo los pasos anteriores.

5.3 Apareamiento con iPhone™, iPad™

1 Mantenga el altavoz a menos de 1 m de distancia del dispositivo con el que desea aparearlo

2 Active el altavoz; el botón LED de corriente parpadea rápidamente, la unidad está en modo de espera para el apareamiento.

3 En iPhone™ (iPad™) General > Bluetooth, seleccione la función Bluetooth, realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth e "i-boxTwist" se identifica rápidamente.

4 Seleccione "i-boxTwist" para completar el apareamiento.

5 El LED deja de parpadear, permaneciendo encendido, lo cual indica que el altavoz está apareado con iPhone™ (iPad™) a través de Bluetooth.

5.4 Apareamiento con PC u ordenador portátil habilitado con Bluetooth

1 Mantenga el altavoz a menos de 1 m del dispositivo con el que desea aparearlo

2 Active el altavoz; el botón LED de corriente parpadea rápidamente, indicando que se está realizando una búsqueda.

3 Active la conectividad Bluetooth de su PC e inicie la función SEARCH NEW DEVICE (BUSCAR NUEVO DISPOSITIVO).

4 Después de un breve periodo de escaneo, el PC indica que el altavoz de su "i-boxTwist" ha sido descubierto y estará preparado para conexión/apareamiento.

5 Haga clic para aparear "i-boxTwist" y PC.

6 El LED deja de parpadear, permaneciendo encendido de color azul, indicando que el altavoz está apareado con dispositivos a través de Bluetooth.

5.5 Apareamiento con Mac OS X 10 o superior

1 Mantenga el altavoz a menos de 1 m del dispositivo con el que desea aparearlo.

2 Active el altavoz, el botón LED de corriente parpadea rápidamente, la unidad está en modo de espera para el apareamiento.

3 Apareamiento con un Mac—seleccione Setup Bluetooth Device (Establecer dispositivo Bluetooth) en el menú Bluetooth status (Estado de Bluetooth) de la barra de menús y siga las instrucciones en pantalla para el apareamiento con el altavoz. Si el menú de estado de Bluetooth no está disponible, abra Bluetooth Preference (Preferencia de Bluetooth) y seleccione la casilla de selección "Show Bluetooth status in the menu bar" (Mostrar estado de Bluetooth en la barra de menú).

4 Abra System Preferences (Preferencias del sistema) y haga clic en Sound (Sonido)

5 Haga clic en Output (Salida) y seleccione el altavoz Bluetooth

6 Haga clic en Input (Entrada) y seleccione su altavoz. Ajuste el volumen de la entrada y la salida.

7 El LED deja de parpadear, permaneciendo encendido de color azul, indicando que "i-boxTwist" está apareada con dispositivos a través de Bluetooth.

Nota: Algunas aplicaciones, incluida iChatAV, le permiten elegir el dispositivo de audio desde dentro de la aplicación (independientemente de las entradas y salidas de audio por defecto seleccionadas en el panel Sound (Sonido) de System Preferences (Preferencias del sistema)). Para utilizar un altavoz Bluetooth con iChatAV, seleccione el altavoz Bluetooth para entrada y salida de audio en el panel Video de iChat preferences (Preferencias de iChat).

5.6 Reconexión a un dispositivo apareado

Cada vez que se activa el altavoz, intenta conectarse automáticamente con el último dispositivo con el que se apareó (el dispositivo fuente debe estar activado). El altavoz hace una de las cosas siguientes:

1 Se conecta automáticamente a los últimos dispositivos conectados e inicia la reproducción de música.

2 Aparece en la lista de la pantalla de dispositivos como un canal de salida, después selecciona "i-boxTwist" como el canal de salida y reproduce música.

Nota: En algunos casos, el altavoz necesita seleccionarse manualmente en la lista de salida de sonido o hardware de sus sistemas operativos.

5.7 Apareamiento con otro dispositivo sin desactivar el altavoz - Cuando el altavoz ya está apareado con un dispositivo, pulse el botón "Bluetooth Connecting" (Conexión Bluetooth), para separar el par existente, después aparee el altavoz con otro dispositivo.

5.8 Excepción de dispositivo HFP

Cuando el altavoz está en modo de espera, no puede conectarse con ningún dispositivo HFP. Para "despertar" el altavoz y reconectarlo con el dispositivo HFP utilizado previamente, pulse POWER/MODE dos veces para reconectarlo automáticamente.

6. Manos libres:

Conteste el teléfono a través del altavoz.

- 1 Cuando hay una llamada entrante, pulse brevemente el botón "Answer phone call" (Contestar llamada telefónica) una vez para contestar a través del altavoz.
- 2 Vuelva a pulsarlo para terminar una llamada.
- 3 Si no hay una llamada entrante, el botón "Answer phone call" funciona como botón de reproducción/pausa para controlar la música. Púlselo para iniciar la música, vuelva a pulsarlo para hacer una pausa.

Nota: El altavoz no funciona como altavoz de música cuando se contestan llamadas telefónicas.

7. Conexión del altavoz utilizando un cable de audio de 3,5mm.

- 1 Cuando esté completamente cargado ponga el interruptor ON/OFF de la parte posterior del altavoz a "ON" (ACTIV.)
- 2 Activación: pulse el botón Power/Mode (Corriente/ Modo) de la parte superior del altavoz por 3 segundos; el botón LED de corriente destella, indicando que se está realizando una búsqueda.
- 3 Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm (incluido) al puerto 'AUX IN' de la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo al conector de auriculares de 3,5 mm de su dispositivo de audio.
- 4 Vuelva a pulsar el botón Power/Mode para cambiar al modo auxiliar. El LED se enciende de color verde.
- 5 Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de audio y el volumen altavoz están puestos a nivel mediano / bajo.
- 6 Reproduzca música en su dispositivo y ajuste lentamente el volumen al nivel deseado. Puede ajustar el volumen pulsando los botones de volumen del altavoz o del dispositivo de audio. Para conseguir los mejores resultados posibles de audio, ponga al máximo el volumen de su dispositivo de audio y ajuste los controles de volumen del altavoz hasta que el sonido de la música sea perfecto.

8. Resolución de problemas

El sonido es bajo o hay un silencio absoluto.

- 1 Asegúrese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz están cargados.
- 2 Asegúrese de que la conexión (o bien Bluetooth o auxiliar) funciona perfectamente y es segura. Si está utilizando el puerto Aux, compruebe que el cable está insertado correctamente en el altavoz y el dispositivo de audio.

3 Compruebe que el volumen del altavoz y el dispositivo de audio están puestos al máximo.

4 Compruebe que su dispositivo de audio está reproduciendo una pista de música audible.

Las instrucciones de apareamiento de este manual no funcionan para mi dispositivo.

- 1 Consulte la guía del usuario de su dispositivo de audio para encontrar las instrucciones de apareamiento correctas

El altavoz no puede encontrar mi dispositivo.

- 1 Asegúrese de que el Bluetooth está activado y no oculto en su dispositivo de audio

La persona en el otro extremo de mi llamada no puede oírme o yo no puedo oírle a ella.

- 1 Asegúrese de que su dispositivo está apareado correctamente con el altavoz.
- 2 Asegúrese de que el volumen está puesto al máximo en el altavoz y el teléfono.
- 3 Asegúrese de que el micrófono no está obstruido

ADVERTENCIA:

Este altavoz incorpora una pila de polímero de litio integrada y debe utilizarse y cargarse correctamente. El uso incorrecto puede causar que la pila se encienda o explote, causando lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN:

No desmonte ni modifique el altavoz.

No coloque el altavoz donde esté expuesto a los rayos directos del sol, ni cerca de fuegos, cocinas u hornos u otros puntos de alta temperatura.

No exponga el altavoz a agua ni permita que se humedezca. Si desecha el altavoz recuerde que contiene una pila; recíclela de la forma correspondiente.



Los productos eléctricos y electrónicos desechados no deben tirarse con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos a través de servicios apropiados. Para obtener asesoría sobre el reciclaje, consulte a su Autoridad Local.



Sitio web: www.iboxstyle.com



i-box Twist

ALTIFALANTE BLUETOOTH® PORTÁTIL


79085R

GUIA DO UTILIZADOR

POR

1. Introdução

O altifalante Bluetooth do i-box permite-lhe ouvir música guardada no seu iPod™, iPhone™ ou outro dispositivo com Bluetooth ativado sem necessidade de se ligar através de fios ou de uma doca. Também pode ser usado como um altifalante para as suas chamadas de telemóvel.

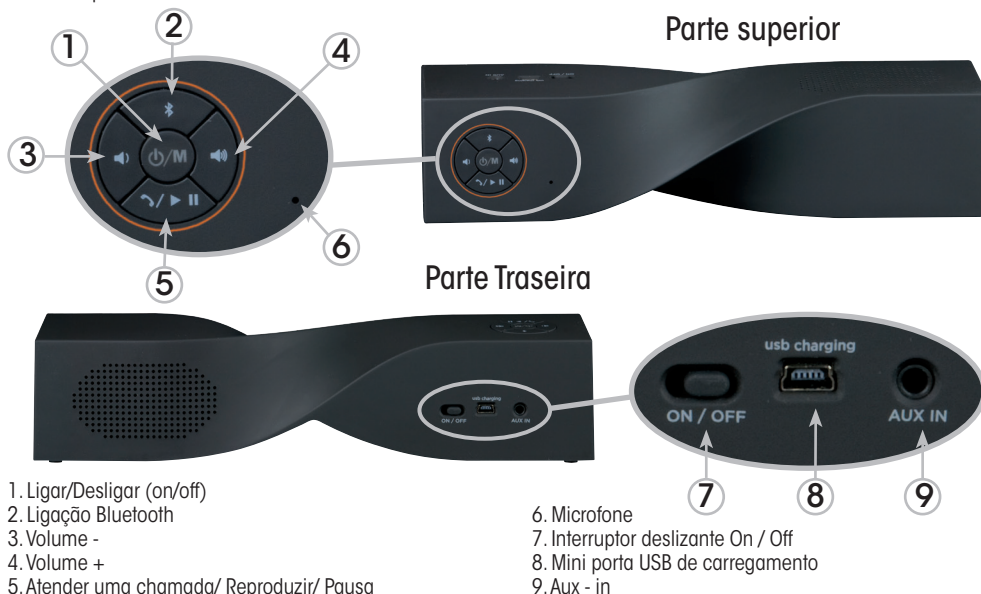

1. Ligar/Desligar (on/off)
2. Ligação Bluetooth
3. Volume -
4. Volume +
5. Atender uma chamada/ Reproduzir/ Pausa

6. Microfone
7. Interruptor deslizante On / Off
8. Mini porta USB de carregamento
9. Aux - in

2. Especificações

Peso: 0,32kg (0.71lbs)
Dimensões: 25 x 5,6 x 5,6 cm
A2DP: Perfil de distribuição de áudio avançado para streaming de música sem fios
Para chamadas mãos-livres: Áudio mãos-livres (HFA) e Perfis de auscultadores (HSP)

Gama: 10m sem fios
Tempo de carregamento: de 2 a 2h30m
Tempo de reprodução: 4 a 5 horas
Voltagem da bateria: 3,8 volt
Entrada: 5V/500mA
Saída de potência máxima: 2 x 3 Watts + subwoofer passivo

3. Carregar o altifalante Bluetooth

Bateria recarregável 3,7V 1200mAh embutida
1 Desligue o altifalante antes de carregar
2 Ligue a extremidade mini USB do cabo de carregamento USB (fornecido) na porta mini USB marcada 'Carregamento USB' na parte traseira do altifalante.

3 Ligue a outra extremidade a uma porta de alimentação USB, como um carregador CA (não fornecido), portátil ou PC
4 A luz LED na parte frontal inferior do altifalante acenderá em vermelho durante o carregamento e desliga-se quando estiver totalmente carregada

4. Interruptor ON/OFF

1 Quando estiver totalmente carregado, coloque o interruptor ON/OFF na parte de trás do altifalante em "ON"
2 Ligar: pressione o botão Power/Mode na parte superior do altifalante durante 3 segundos, o LED piscará, indicando que está a procurar.

3 Desligar: pressione novamente o botão Power/Mode na parte superior do altifalante durante 3 segundos
4 Coloque o interruptor ON/OFF na parte de trás do altifalante em "OFF"

5. Emparelhamento

5.1 Como funciona o indicador LED de Emparelhamento (abaixo do botão Power/Mode)

- 1 OFF: Desligar
- 2 Azul/Vermelho pisca rapidamente: no modo de emparelhamento
- 3 Azul fixo: dispositivo Bluetooth emparelhado com êxito
- 4 Verde fixo: ligado com modo AUX-in

5.2 Emparelhamento com telemóveis (Bluetooth ativado) e Tablets.

- 1 Mantenha o altifalante dentro do alcance de 1 m do dispositivo que deseja emparelhar.
- 2 Ligue o altifalante, o botão LED de energia pisca rapidamente indicando que está a procurar.
- 3 Inicie a função Bluetooth do telemóvel e procure dispositivos Bluetooth, depois da procura, selecione "i-box Twist" na lista de dispositivos Bluetooth.
- 4 Após o emparelhamento bem-sucedido, selecione "i-box Twist" na lista de dispositivos Bluetooth, e pressione "ligar"
- 5 O LED fica azul fixo indicando que o altifalante está emparelhado com dispositivos via Bluetooth.

Nota:

A: Se o emparelhamento não for bem-sucedido, por favor, pressione o botão Bluetooth na parte superior do altifalante, e depois volte a emparelhar.

B: Após o emparelhamento bem-sucedido, os dispositivos emparelhados lembrar-se-ão um do outro. A não ser que as informações de emparelhamento sejam eliminadas por causa do novo emparelhamento, não irá precisar de voltar a emparelhar da próxima vez que utilizar o mesmo dispositivo. Se desejar emparelhar o altifalante com outros dispositivos, desligue a função Bluetooth do dispositivo de origem existente e emparelhe o altifalante com o novo dispositivo de acordo com os passos acima.

5.3 Emparelhamento com iPhone™, iPad™

- 1 Mantenha o altifalante dentro do alcance de 1 m do dispositivo que deseja emparelhar.
- 2 Ligue o altifalante, o botão de energia pisca rapidamente, a unidade está a aguardar o emparelhamento.
- 3 No iPhone™ (iPad™) Geral > Bluetooth, toque na função Bluetooth, procure os dispositivos Bluetooth e "Twist i-box" serão identificados rapidamente.
- 4 Selecione "Twist i-box" para completar o emparelhamento.
- 5 O LED fica azul indicando que o altifalante está emparelhado com dispositivos via Bluetooth.

5.4 Emparelhamento com o PC ou portátil ativado com Bluetooth

- 1 Mantenha o altifalante dentro do alcance de 1 m do dispositivo que deseja emparelhar.
- 2 Ligue o altifalante, o botão LED de energia pisca rapidamente, a unidade está a aguardar o emparelhamento.
- 3 Ative a conectividade Bluetooth no seu PC e comece a função de PROCURAR NOVO DISPOSITIVO.
- 4 Depois de um breve período de pesquisa, o PC indicará que o seu altifalante "i-box Twist" foi descoberto e está pronto para a ligação/emparelhamento.

5 Clique para emparelhar o "i-box Twist" e PC.

6 O LED fica azul fixo indicando que o altifalante está emparelhado com dispositivos via Bluetooth.

5.5 Emparelhamento com o Mac OS X 10 ou superiores

- 1 Mantenha o altifalante dentro do alcance de 1 m do dispositivo que deseja emparelhar.
- 2 Ligue o altifalante, o botão LED de energia pisca rapidamente, a unidade está a aguardar o emparelhamento.
- 3 Emparelhar com um Mac – escolha a configuração do Dispositivo Bluetooth a partir do menu de estado Bluetooth na barra de menu e siga as instruções no ecrã para emparelhar com o altifalante. Se o menu de estado Bluetooth não estiver disponível, abra Preferências do Bluetooth e selecione a caixa de verificação "Mostrar estado do Bluetooth na barra de menu".
- 4 Abra Preferências do Sistema e clique em Som
- 5 Clique em Saída e selecione o altifalante Bluetooth
- 6 Clique em Entrada e selecione o seu altifalante. Ajuste o volume de entrada e de saída.
- 7 O LED fica azul fixo indicando que o "i-box Twist" está emparelhado com dispositivos via Bluetooth.

Nota: Alguns aplicações, incluindo o iChatAV, permitem-lhe selecionar o dispositivo de áudio a partir de dentro da aplicação (independentemente da entrada de áudio padrão e saída selecionada no painel Som das Preferências do Sistema). Para usar um altifalante Bluetooth com o iChatAV, selecione o altifalante Bluetooth para entrada e saída de áudio no painel de vídeo de preferências do iChat.

5.6 Voltar a ligar a um dispositivo emparelhado

Sempre que o altifalante é ligado, ele vai tentar ligar-se automaticamente ao último dispositivo com o qual esteve emparelhado (o dispositivo de origem deve estar ligado). O altifalante fará uma das seguintes opções:

- 1 Liga-se automaticamente aos últimos dispositivos conectados, depois é só iniciar a reprodução de música.
- 2 Está listado no ecrã de dispositivos como um canal de saída, em seguida, selecione "i-box Twist" como o canal de saída e reproduza música.

Nota: Em alguns casos, o altifalante pode precisar de ser selecionado manualmente a partir do som do sistema operativo ou da lista de saída de hardware.

5.7 Emparelhar com outro dispositivo sem desligar o altifalante

Quando o altifalante já está emparelhado com um dispositivo, pressione o botão "Ligar Bluetooth" para separar o par existente, depois emparelhe com outro dispositivo.

5.8 Exceção dispositivo HFP

Quando o altifalante está em modo de espera, ele não será capaz de se ligar a qualquer dispositivo HFP. Para "acordar" o altifalante e voltar a ligar ao dispositivo HFP utilizado anteriormente, pressione o botão POWER/ MODE duas vezes para voltar a ligar automaticamente.

6. Mãos-livres

Atender a chamada de telefone através do altifalante

- 1 Quando chega uma chamada, prima o botão "Atender uma chamada" para responder através do altifalante.
- 2 Pressione-o novamente para terminar a chamada
- 3 Quando não existirem chamadas a receber, o botão "Atender uma chamada" funcionará como "Play/Pause" para controlar a música. Pressione-o para iniciar a reprodução de música, pressione-o novamente para entrar em pausa.

Nota: O altifalante não funciona como um altifalante de música quando atender chamadas telefônicas.

7. Ligar o altifalante a um dispositivo de áudio usando um cabo de áudio de 3,5mm

- 1 Quando estiver totalmente carregado, coloque o interruptor ON/OFF na parte de trás do altifalante em "ON"
- 2 Ligar: pressione o botão Power/Mode na parte superior do altifalante durante 3 segundos, o botão LED de energia piscará indicando que ele está a procurar. 3 - Ligue uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) à porta 'AUX IN' na parte de trás da unidade. Ligue a outra extremidade à (tomada do auricular) 3,5 mm do seu dispositivo de áudio.
- 4 Pressione o botão Power/Mode mais uma vez para mudar para o modo auxiliar. O LED acenderá em verde.
- 5 Certifique-se de que o volume do seu dispositivo de áudio e o volume do altifalante estão definidos para médio / baixo.
- 6 Reproduza música no seu dispositivo e, lentamente, ajuste o volume para o nível desejado. Pode ajustar o volume pressionando os botões de volume no altifalante ou no seu dispositivo de áudio. Para obter os melhores resultados de áudio, ligue o seu dispositivo de áudio no máximo e ajuste os controlos de volume do altifalante até que a música soe perfeita.

8. Resolução de problemas

O som está baixo ou completamente em silêncio.

- 1 Verifique se tanto o seu dispositivo de áudio como o altifalante estão carregados.
- 2 Certifique-se de que a ligação (Bluetooth ou Aux) está em pleno e seguro funcionamento. Se estiver a usar a porta Aux verifique se o cabo está corretamente inserido para o altifalante e para o seu dispositivo de áudio.
- 3 Verifique se o volume do altifalante e o seu dispositivo de áudio estão ligados.
- 4 Verifique se o seu dispositivo de áudio está a reproduzir uma faixa de música audível.

As instruções de emparelhamento neste manual não funcionam para o meu dispositivo.

- 1 Consulte o manual do utilizador do dispositivo de áudio para encontrar as instruções corretas de emparelhamento

O altifalante não consegue encontrar o dispositivo.

- 1 Assegure-se de que o Bluetooth está ligado e não escondido no seu dispositivo de áudio

A pessoa do outro lado da linha não me consegue ouvir ou eu não o/a consigo ouvir.

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo está corretamente emparelhado com o altifalante.
- 2 Certifique-se de que o volume está ligado no altifalante e no telefone.
- 3 Certifique-se de que não há nenhuma obstrução ao microfone.

AVISO:

Este altifalante tem uma bateria de lítio polímero embutida, deve ser usada e carregada corretamente. O uso indevido da bateria pode provocar fogo ou explosão, resultando em ferimentos graves ou fatais

ATENÇÃO:

Não desmonte ou modifique o altifalante.
Não coloque o altifalante sob a luz solar direta ou perto de lume, fogões ou outros locais de alta temperatura.
Não exponha o altifalante à água ou à água salgada ou permita que o altifalante se molhe.
Se eliminar o altifalante lembre-se que contém uma bateria e, por isso, recicle-a em conformidade.



Resíduos elétricos e produtos eletrónicos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico.
Por favor reciclar em instalações adequadas.
Verifique com as autoridades locais para obter informações sobre reciclagem



Website: www.iboxstyle.com



